


# 「TVボード スリットフロートタイプ」の取り付け方

## 注意事項

取り付け位置に下地材があるかを確認してください。  
必ず下穴をあけてから、付属の金具とビスで固定してください。

## 取り付け方



### ①棚板を取り外す

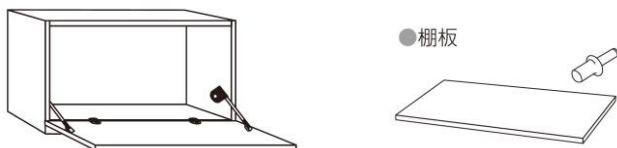

②キャビネットどうしを、前面を合わせながら連結ビスで固定する。


③キャビネットとパネルを、後ろと下の位置を合わせて連結ビスで固定する。

※パネルの表示シールに従い取り付ける。

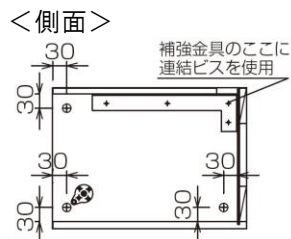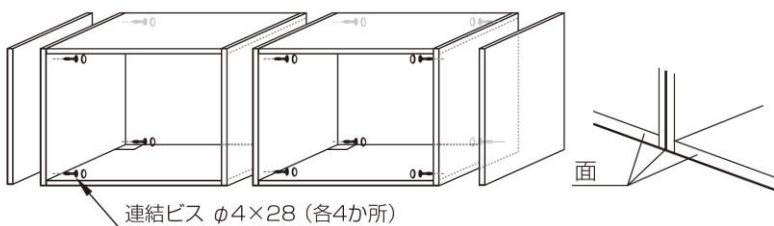


④壁面固定ビスで、キャビネットを壁面に固定する。

壁面固定ビス  
 $\phi 4.5 \times 65$

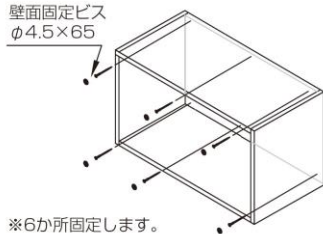


<正面>

補強金具のここに壁面固定ビスを使用

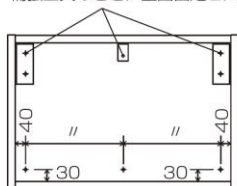

⑤連結ビスで、キャビネットにカウンターを固定する。

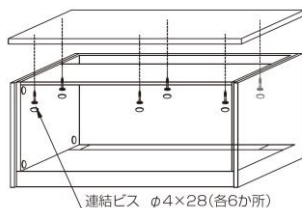


## 配線を通すには

配線を通すには、各パーツをカットする必要があります。  
コンセントやAV機器の位置に応じて自由にカットしていただけます。

### カットの仕方(例)

キャビネット側面とサイドパネルをカットし、横から配線を出す

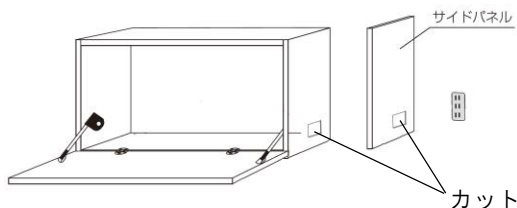

キャビネットの裏板をカットし、後ろから配線を出す

